

## Návod na použitie odpadkových košov

---

### Poučenie o bezpečnosti použitia

Odpadkové koše sú určené iba na skladovanie odpadu. Priestor odpadkového koša by mal spĺňať hygienické požiadavky.

Vyvarujte sa umiestneniu koša do vlhkého prostredia. Konštantná vlhkosť môže vyvolať tvorbu povlaku na povrchu a koróziu.

Každé mechanické poškodenie (zárezy, škrabance) koša môže v dlhodobom výhľade spôsobiť vznik hrdze.

Nádoba na odpadky by mala byť naplnená odpadom na maximálne  $\frac{3}{4}$  objemu. Tým sa uľahčí vyprázdnenie.


Odporúča sa použitie vriec na odpad. Priamy kontakt s vlhkým alebo chemickým odpadom môže spôsobiť poškodenie povrchu nádoby.

**Nádoby s pedálom** sú určené iba na vnútorné použitie. Veko odpadkového koša sa aktivuje stlačením pedála umiestneného v spodnej časti zásobníka.

Pokiaľ veko po stlačení pedála nezmení svoju polohu, zdvihnite veko nádoby rukou a nastavte polohu vnútorného kontajnera tak, aby kovová rukoväť kontajnera ležala na zadnej strane koša.

**POZNÁMKA!** Nepoužívajte nadmernú silu na zatlačenie pedála, ak je veko zablokované. To spôsobí iba poškodenie pedálového mechanizmu.

### Mechanizmus „click lock“ uzamkne veko vo zvislej polohe

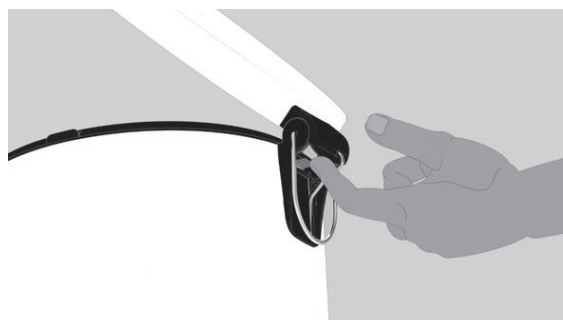

### Odpadkové koše s popolníkom

Pri používaní popolníkov je potrebné venovať osobitnú pozornosť uhaseniu vyhodенých ohorkov cigariet. Nádoby na popol by mali byť umiestnené na miestach mimo dosahu horľavých materiálov a chemikálií. Pre vyprázdnenie nádoby s ohorkami odoberte veko popolníka a otočte nádobu tak, aby bol obsah v spodnej časti popolníka. Po vyprázdnení nádoby nasadte veko. **POZORNOSŤ!** Za žiadnych okolností nie je možné nádobu vyprázdniť, pokiaľ sú vo vnútri zapálené ohorky cigariet.

**UPOZORNENIE!**

Kôš nie je hračka! Kvôli možnosti poranenia tela alebo prehltnutiu malých častí, odpadkové koše nesmú používať deti. Nedávajte odpadkové koše v miestnostiach, kde sú prítomné deti kvôli nebezpečenstvu prehltnutia odpadu.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Koše a ich diely z nerezovej leštenej ocele – povrch vyčistíte mäkkou handričkou alebo špongiou navlhčenou prostriedkom na starostlivosť o nehrdzavejúcu oceľ. Po vyčistení utrite suchou handričkou, aby ste zabránili škvrnám.

Lakované nádoby a ich časti – povrch očistíte mäkkou handričkou alebo navlhčenou hubkou v kvapaline alebo prostriedku na umývanie riadu. Po vyčistení utrite suchou handričkou, aby ste zabránili škvrnám.