




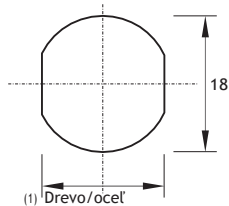
## Riešenie najbežnejších problémov

Problém	Primárna príčina	Riešenie problému
Po zadaní hesla zaznie 2x zvukový signál. Medzitým   raz zabľká.	Priliš nízke napätie	Vymeňte batérie
Po zadaní hesla zaznie zvukový signál, keď je symbol  aktívny, zámok nie je možné otvoriť.	Otočné koliesko nie je v správnej polohe	Otočte otočné koliesko do správnej polohy
Dotykové tlačidlo nevydáva po dotyku žiadny zvuk, zámok je možné otvoriť.	Rozbité signalizačné zariadenie	Vymeňte signalizačné zariadenie


## Veľkosť otvoru pre pripevnenie a inštalácia

### ► Veľkosť otvoru na pripevnenie


Jednotka : mm



### ▼ Vloženie batérie

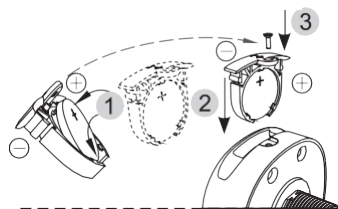


### ▼ Vybratie batérie

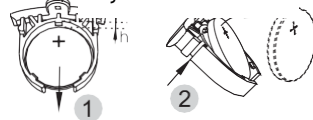

### ▼ Inštalácia

\* Vhodná hrúbka

Oceľ: 0.5~2 mm / Drevo: 16~20 mm

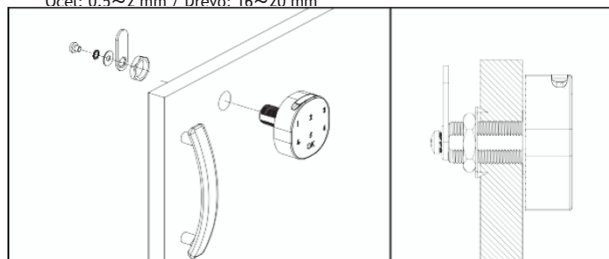


(2) Drevo

# Návod na použitie

M-1602




Dotykový panel

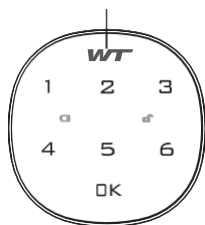

 Ukazovateľ nízkeho napätia

 Ukazovateľ odomknutia

Priehradka na batérie

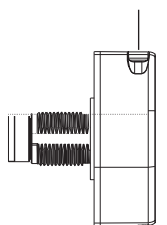


USB rozhranie

## Ako zámok používať


### Zamknutie a odomknutie

#### Odomknutie


- 1> Zadajte predvolené heslo „1234+OK“, alebo zadajte predvolené hlavné heslo „4321+OK“.
- 2> Signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál.
- 3> Keď svieti zelený ukazovateľ ,
- 4> otočte otočným kolieskom do troch sekúnd, aby ste zámok otvorili.

#### Zamknutie

Otočným kolieskom otočte späť do polohy zamknutia.

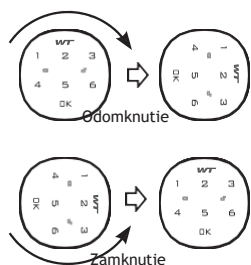



#### \* Poznámka:

- Keď je heslo nesprávne, trikrát zaznie výstražný zvuk.
- Keď zámok zobrazuje tento  symbol, znamená to, že je batérie slabá.
- Ak na odomknutie zámku použijete hlavné heslo, užívateľské heslo sa zmení na predvolené heslo 1234.

## Nastavenie

### 1- Zmena hesla


- 1> Zadajte aktuálne užívateľské heslo + OK alebo hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, symbol  sa rozsvieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd, symbol  začne blikať.
- 3> Zadajte nové heslo, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že heslo bolo zmenené.

#### \* Poznámka:



- Heslo môže obsahovať 4-15 čísiel, hlavné heslo a užívateľské heslo nemôžu byť rovnaké.

### 2- Zapnutie verejného režimu, nastavenie dočasného hesla ► Zapnutí verejného režimu


V prípade, že nechcete nastavený kód s nikým zdieľať, môžete pre zámok nastaviť odblokovací kód pre jednorazové použitie a otvorit' ho tak pre verejný režim.

- 1> Zadajte aktuálne hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ukazovateľ odomknutia  svieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd, ukazovateľ odomknutia začne blikať, znovu stlačte OK.
- 3> Zadajte „4 4“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol verejný režim nastavený.



### ► Nastavenie dočasného hesla

- 1> Stlačte OK. Ukazovateľ odomknutia  začne blikať.
- 2> Zadajte nové heslo obsahujúce 4-15 čísiel
- 3> Pre odomknutie stlačte OK,  svieti, ozve sa dlhý zvukový signál, dočasné heslo je nastavené.



#### \* Poznámka:

- Ak  každé tri sekundy bliká, znamená to, že je zámok už obsadený
- Dočasné heslo je možné použiť iba raz

### 3- Vypnutie verejného režimu

- 1> Zadajte aktuálne hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ukazovateľ odomknutia  sa rozsvieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd, ukazovateľ odomknutia  začne blikať, znovu stlačte OK.
- 3> Zadajte „4 3“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol verejný režim vypnutý.


### 4- Zapnutie/vypnutie funkcie falošného PIN

- 1> Zadajte aktuálne hlavné heslo + OK, signalizačné zariadenie vydá dlhý zvukový signál, ukazovateľ odomknutia  svieti.
- 2> Stlačte OK aspoň na dobu 2 sekúnd,  ukazovateľ odomknutia začne blikať, znovu stlačte OK.
- 3> Zadajte „4 2“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol režim falošného PIN zapnutý. Zadajte „4 1“, stlačte OK, keď budete počuť dlhý zvukový signál, znamená to, že bol režim falošného PIN vypnutý..

#### \* Poznámka:

- Vďaka technológii zabráňujúcej krádeži a funkcii falošného PIN môžete zadať akýkoľvek kód / akékoľvek kódy pred alebo po skutočnému heslu, aby ste zabránili zahliadnutiu skutočného hesla. Maximálne 16 čísiel.

## Funkcie

- 1> Automatický alarm bude aktívovaný po zadaní nesprávneho hesla 4x za sebou, a zámok bude na 60 sekúnd neaktívny.
- 2> Automatické upozornenie na nedostatok energie (Keď zámok zobrazí ). Zámok nie je možné používať, keď sú batérie slabé.
- 3> Zámok obsahuje batérie 3V Cr2032, po výmene batérií nedôjde k strate posledného hesla.