


Preklad návodu na použitie pre ručné zakladač

Katalógové číslo: 186023



Ovládanie

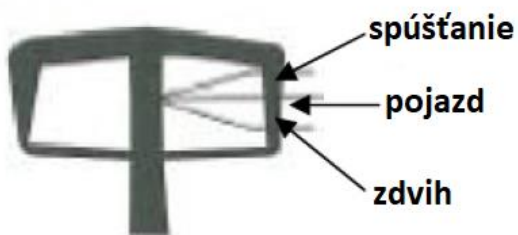

Podmienky použitia

- Pred manipuláciou musí byť obsluha oboznámená s obsluhou zakladače
- Zakladač musí byť používaný na hladkých, rovných a tvrdých podlahách. Maximálny povolený náklon podlahy je 2%
- Je možné používať pri teplotách -20 ° C do + 45 ° C
- Počas zdvíhania alebo spúšťania sa nesmie žiadna časť nákladu dotýkať zakladače alebo iných prekážok
- Pri využití maximálneho zaťaženia vozíka, musí zakladač obsluhovať 2 operátori. Preťažovanie vozíka je zakázané.
- Pri pojazdu sa zakladačom (s nákladom alebo bez nákladu) musí byť vidlica vždy v najnižšej polohe. • Pri zdvíhaní, spúšťaní, nakladanie a vykladanie vozíka musí byť kolesá zakladače zabrzdzená.
- Pri manipulácii so zakladačom sa odporúča používať bezpečnú pracovnú obuv s oceľovou špicou.

Bezpečnosť práce

- Nikdy nezdvíhajte bremená presahujúcu nosnosť vozíka. Zaťaženie musí byť rozložené rovnomerne.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s vozíkom, najmä pri jazde v sklone.
- Nenechávajte dlhodobo náklad na zdvíhacích vidliciach. Po skončení práce musia byť vidlice spustené v najnižšej polohe.
- Nikdy nedvíhajte ani neprevádzajte osoby na zdvíhacím vozíku.
- Nezdržujte sa pod zdvihnutými vidlicami vozíka.
- Pri jazde v spáde musí byť náklad umiestnený čo najbližšie k stĺpu vozíka.

Manipulácia

- Zakladač je dodávaný v kompletnom stave pripravený na použitie.
- Pred začiatkom práce skontrolujte súčasti a funkčnosť vozíka.
- Pre zdvihnutie vidlíc vozíka nastavte páčku na ovládacej rukoväti do dolnej polohy. potom pumpujte rukoväťou a zdvíhajte vidlice do požadovanej polohy.
- Pri spúšťaní pritiahnite ovládaciu páčku do hornej polohy. Rýchlosť klesania regulujte silou

stlačenie tejto páčky.

- Pri nastavení páčky do vodorovnej polohy je pohyb vidlíc zastavený.
- Zatiahnutie vozíka vykonajte zošliapnutím ovládacích páčok / bŕzd na kolesách riadiacich kolesách zakladače.

Údržba

- Pravidelná údržba a včasná výmena opotrebovaných súčastí vozíka proloužuje jeho životnosť.
- Servis a údržbu, montáž a demontáž vozíka môže vykonávať iba skúsení pracovníci.
- Pravidelne premazávajú a čistia vozík.

Súčasť	Interval	Popis
konštrukcia	1x 6 mesiacov	Skontrolujte predovšetkým vidlica, či nie sú poškodené, prasknuté, apod.
zdvíhacie reťaz	1x mesiac	Premazávanie a vizuálna kontrola vôle reťaze. nutná výmena reťaze v prípade jeho predĺženie o 3%.
brzdy	1x mesiac	Kontrola a premazanie všetkých pohyblivých súčastí vozíka. Kontrola funkcie bŕzd.
pohyblivé súčasti	1x mesiac	
hydraulické prvky	1x rok	Kontrola hladiny oleja, výmena oleja (viď. nižšie), kontrola poistného ventilu
kolesá	1x mesiac	Kontrola ložísk a opotrebenie obručou a či sa správne točí

Pridanie a výmena oleja

Použitý olej: hydraulický olej L-HV46, množstvo 1,5 l

Doplnenie oleja

- Ak sa vidlice nezdvihnú do maximálnej polohy, mali by ste pridať olej. Doplníte olej tak, aby hladina oleja siahala 2 mm pod hrdlo olejovej nádrže. Olej dopĺňajte, keď sú vidlice v najnižšej polohe.

Výmena oleja

- Vyberte olejovú zátku z nalievacieho otvoru. Po vyňatí prečerpávacie (ventilovej) jednotky vypustite olej.
- Stlačte ovládacie oje hydrauliky do najnižšej polohy, aby ste vytlačili zvyšky oleja.
- Vypláchnite hydraulickú jednotku čistým olejom.
- Vložte späť prečerpávaciu jednotku.
- Cez nalievací jednotku naplňte hydrauliku olejom.
- Nastavte polohu ovládacej páčky pomocou nastavovacie matice.
- Presuňte ovládaciu páčku do pozície pre spúšťanie a niekoľkokrát zapumpujte ojom.

Závaďa	Príčina	Riešenie
Pri nastavení ovládacej páčky pre zdvih sa vidlice nezdvíhajú	1. V hydraulickom systéme nie je olej 2. Nesprávne nastavenie prepúšťacie jednotky 3. Čerpacia jednotka prepúšťa	1. Pridajte olej do hydrauliky. 2. Nastavte pomocou nastavovacie matice. 3. Skúste vyčistiť čerpaciu jednotku, prípadne ju vymeňte.
Pri nastavení ovládacej páčky pre spúšťanie vidlice neklesajú	1. Nesprávne nastavenie prepúšťacie jednotky. 2. Netesniace upchávky piesta. 3. Čerpacia jednotka prepúšťa.	1. Nastavte pomocou nastavovacie matice. 2. Výmena upchávok. 3. Skúste vyčistiť čerpaciu jednotku, prípadne ju vymeňte.
Pri pohybe oja vidlice klesajú	1. Zavzdušnenie hydraulický systém 2. Čerpacia jednotka prepúšťa.	1. Nastavte ovládaciu páčku na rukoväti do pozície pre spúšťanie a niekoľkokrát zapumpujte. 2. Skúste vyčistiť čerpaciu jednotku, prípadne ju vymeňte.

Vidlica nemožno dvíhať	Zavzdušnený hydraulický systém	Nastavte ovládaciu páčku na rukoväť do pozície pre spúšťanie a niekoľkokrát zapumpujte.
Vidlica nemožno zdvihnúť do najvyššej polohy	Nedostatok oleja	Doplňte olej.