


Návod na montáž dielenských stolov KOVO

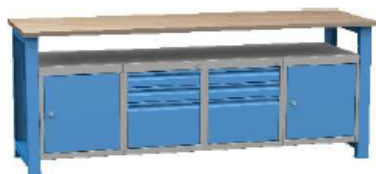

Postup montáže

1. Pomocou priložených skrutiek, matiek a podložiek spojte obe bočné podstavce so spodnou prípadne zadnou traverzou.
2. Usad'te pracovnú dosku a skrutkami s podložkami ju pripevnite k podstavcu.
3. Kontajner otvorte (prípadne vyberte zásuvky) a cez hornú časť pripevnite pomocou skrutiek s podložkami k pracovnej doske, pokiaľ to konfigurácia dovoľuje.
4. Pomocou priložených skrutiek, matiek a podložiek spojte kontajnery k podstavcom a vzájomne medzi sebou, pokiaľ to konfigurácia dovoľuje.

Pracovná doska zo škárovky sa niekedy môže pôsobením vzdušnej vlhkosti rádovo milimetrov prehnúť. Toto prehnutie nie je na závalu, po montáži na podnoží stola sa prehnutie po dotiahnutí skrutiek zarovná. Doporučujeme potom opäť po niekoľkých dňoch skrutky dotiahnuť.

Typy spojovacieho materiálu



Časti stola

Podstavec


Zo strany




Zhora



Traverza

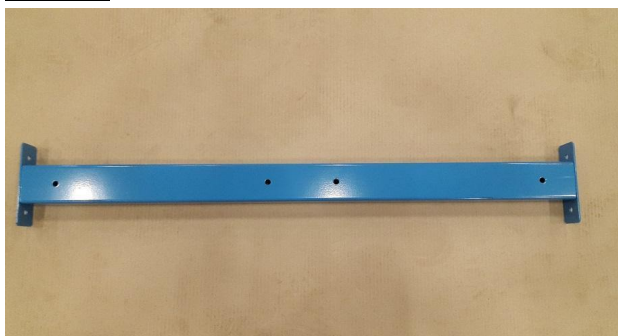

Kontajnery (dvierkové, zásuvkové, kombinácie):

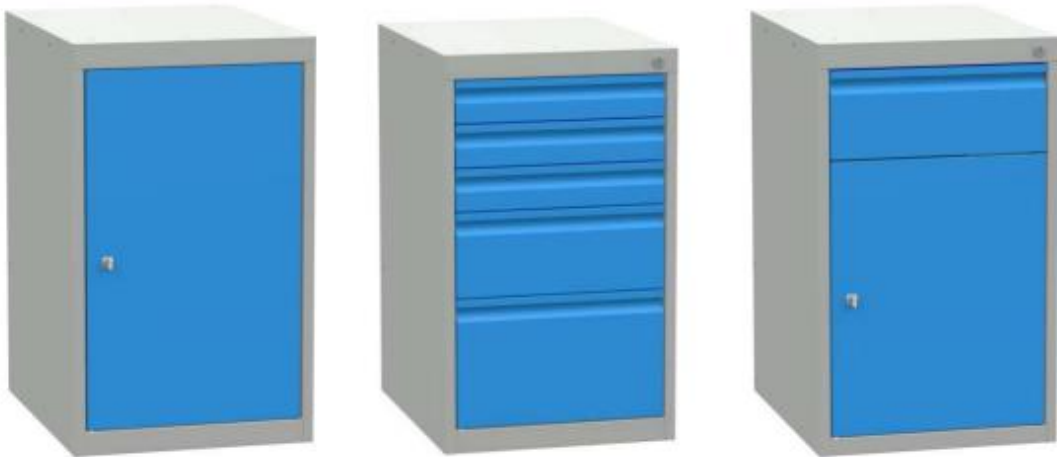

Zhora



Pracovná doska

