


Postup montáže valčkového dopravníka z hliníkových profilů a výškovo nastavitelné nohy



1) Z profilov a valcov si skonštruujte vrchnú časť dopravníka s požadovanou roztečou valcov.
Na upevnenie valcov použite skrutky M8 × 16.




2) Pomocou maticového kľúča č. 13 povoľte skrutky, ktoré v čiernej konzole nohy držia priebežnú maticu. Nevyberajte ich však úplne a nechajte ich v matici niekoľko závitov zaskrutkované.

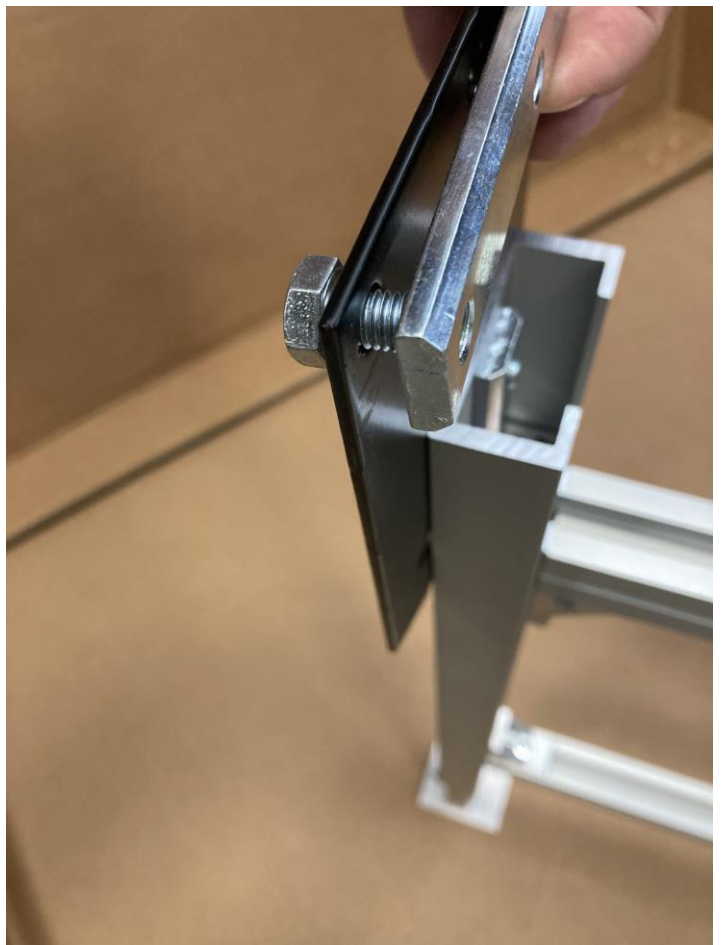

3) Nasúvajte pomaly obe matice zároveň do drážok profilu až na rysku vyznačenú na profile, prípadne na vami požadovanú polohu nohy.



4) Až budete mať čiernu konzolu na požadovanom mieste (ryška), utiahnite opäť skrutky matice na oboch konzolách.

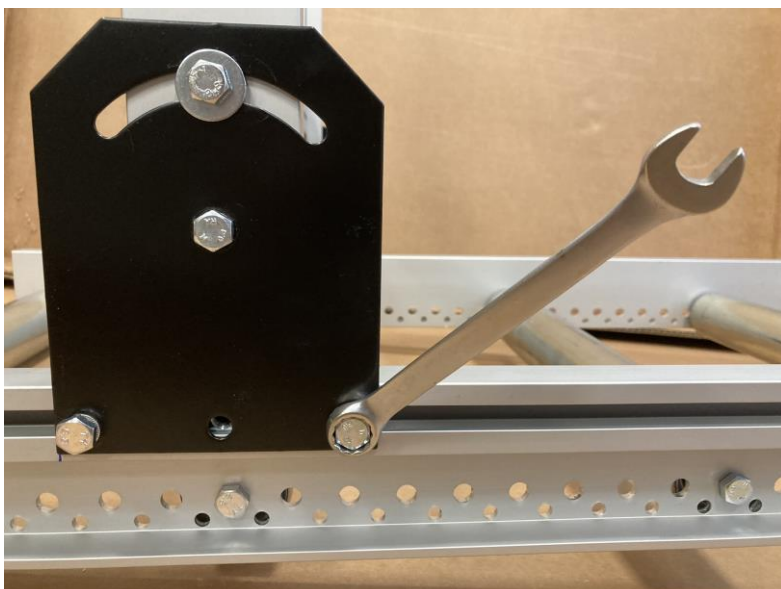


5) Pomocou skrutiek na nohe dopravníka nastavte požadovanú výšku nohy. Oproti východiskovému stavu (900 mm) je možné nohy posunúť o približne 150 mm na obe strany.



6) Dvomi zvislými skrutkami na čiernej konzole nastavíte požadovaný sklon dopravníka. Skrutky potom dobre utiahnite.

Skontrolujte, či sú dobre utiahnuté všetky skrutky nôh pred postavením dopravníka na nohy.

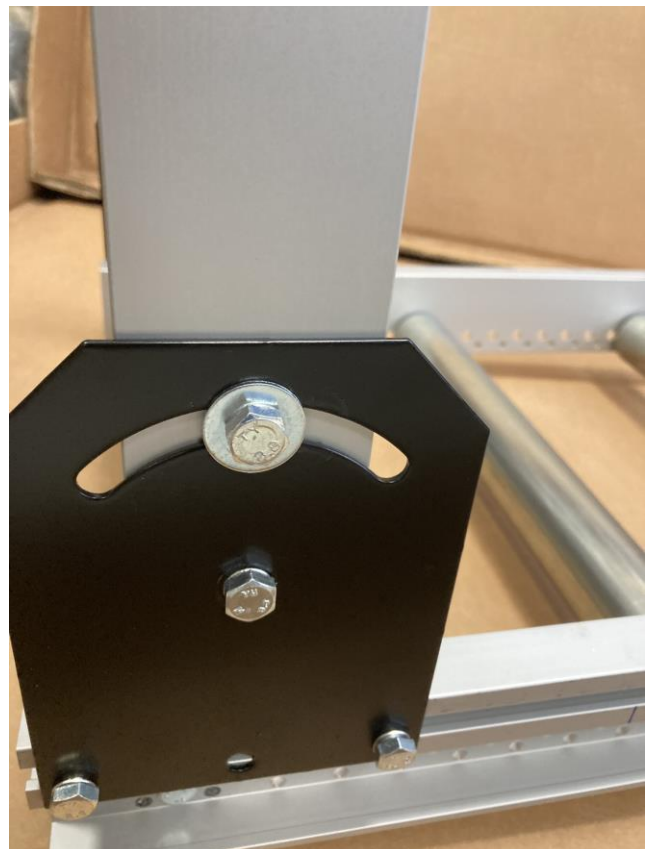

7) Po skontrolovaní všetkých skrutiek môžete otočením postaviť dopravník na nohy.

Váš dopravník je hotový.

Dopravník môžete kotvami pripevniť k podlahe pomocou dier v pätkách nôh.

