

NÁVOD NA MONTÁŽ STOLOV SPIDER



Súpis dielov:



Ø 600 mm




Ø 800 mm



Variant Ø 600 mm



Variant Ø 800 mm

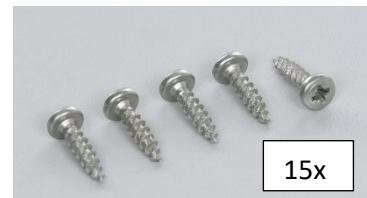

15x

Postup montáže:

1. Skontrolujte obsah balenia podľa súpisu dielov.
2. Na stolovú dosku rovnomerne rozmiestnite podnož a pripevnite **dodanými skrutkami** 5x20mm z montážneho balíčka 607364. Čierne skrutky nepoužívajte, sú príliš dlhé!

