

CZ

MONTÁŽ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU

908041



Šroub



Podložka




Zamykací
závora




Šestihránná
matice



Tělo zámku
s klíč

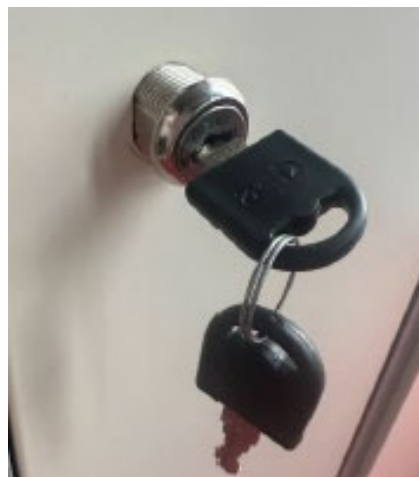

1. Tělo zámku prostrčte otvorem ve dveřích skříňky.

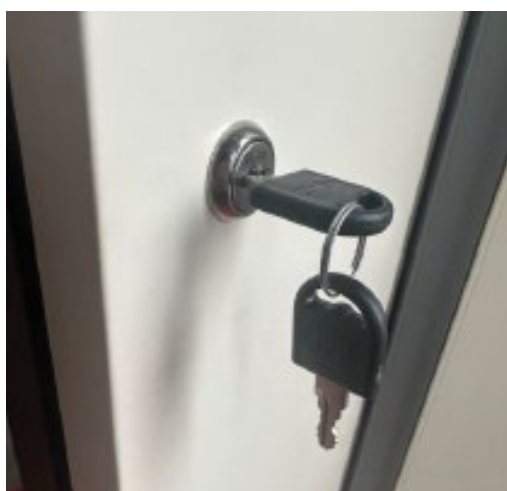

2. Ujistěte se, že klíč je otočen vodorovně směrem k zemi.





3. Připevněte tělo zámku na zadní straně dveří.



4. Našroubujte šestihhrannou matici na závit těla zámku.



5. Matici pevně utáhněte, aby zámek držel na zadní straně dveří.

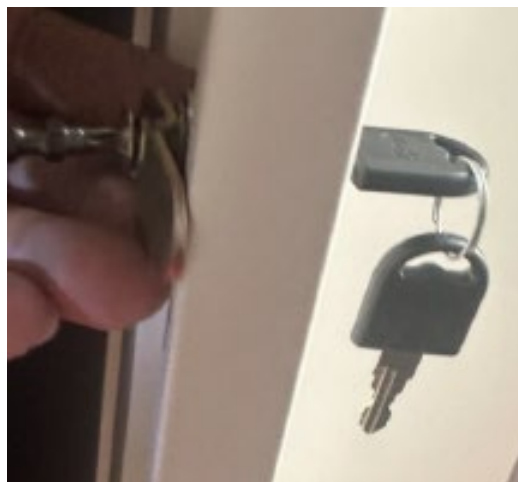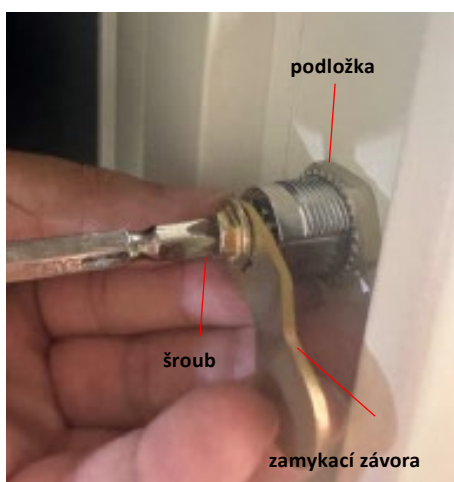

6. Na zámek přiložte zamykací závoru, podložku a poté utáhněte šroubem.



7. Hotovo



8. Ujistěte se, že zamykací závora zůstává ve vodorovné poloze.

Dveře uzamkněte a zkontrolujte funkčnost zámku.

SK

MONTÁŽ CYLINDRICKÉHO ZÁMKU

908041



Skrutka



Podložka



Zamykacia
závora





Šesthranná
matica



Telo zámku
s kľúčmi



1. Telo zámku prestrčte otvorom v dverách skrinky.

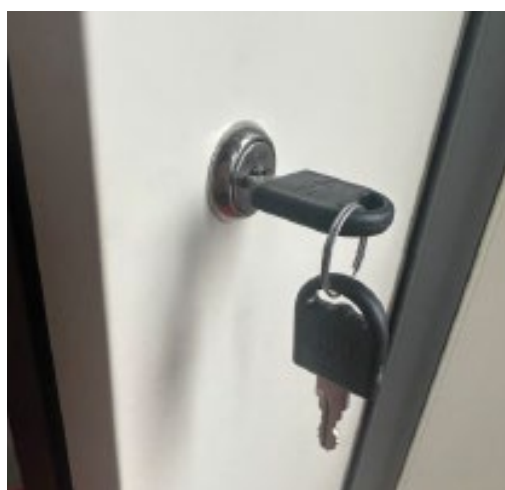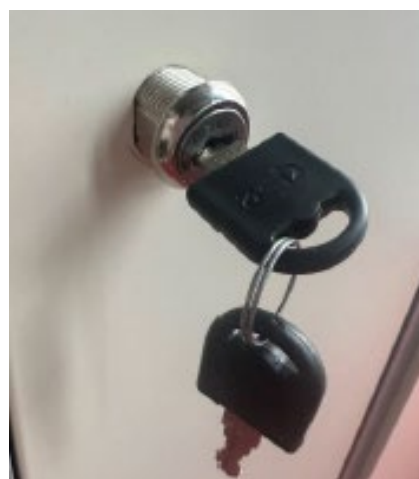

2. Uistite sa, že kľúč je smerom k zemi otočený vodorovne.





3. Pripevnite telo zámku na zadnej strane dverí.



4. Naskrutkujte šesťhrannú maticu na závit tela zámku.




5. Maticu pevne dotiahnite, aby zámok držal na zadnej strane dverí.

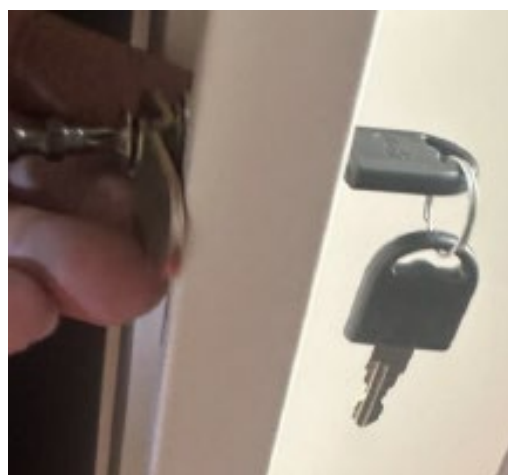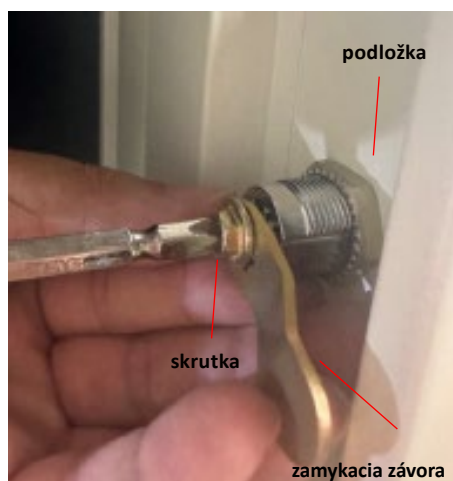

6. Na zámok priložte zamykaciu závoru, podložku a potom utiahnite skrutkou.



7. Hotovo.

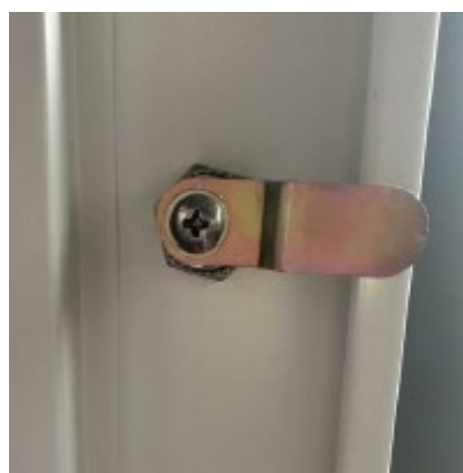

8. Uistite sa, že zamykacia závora zostáva vo vodorovnej polohe.

Dvere uzamknite a skontrolujte funkčnosť zámku.

PL

MONTAŻ ZAMKA BĘBENKOWEGO

908041



Śruba



Podkładka




Zatrząsk




Nakrętka sześciokątna



Korpus zamka z kluczami

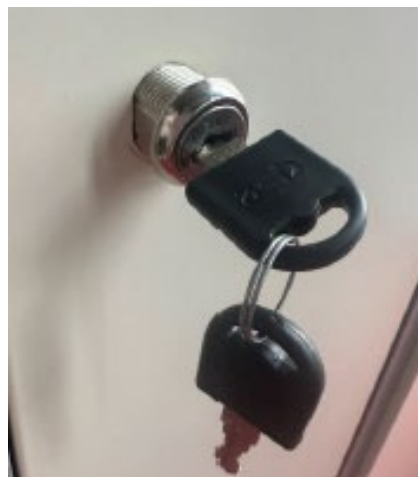

1. Przeciągnij korpus zamka przez otwór w drzwiach szafki.

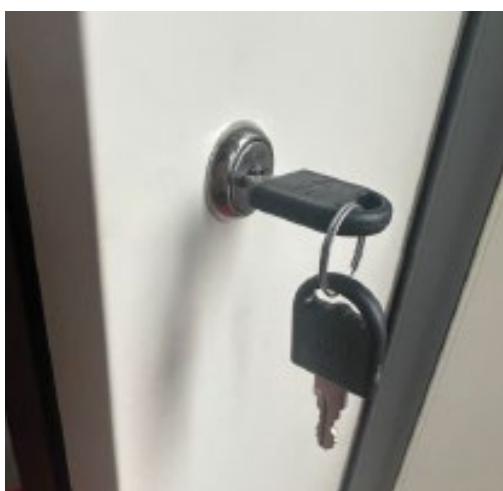

2. Upewnij się, że klucz jest obrócony poziomo w stronę ziemi.




3. Przymocuj korpus zamka na tylnej stronie drzwi.



4. Nakręć nakrętkę sześciokątną na gwint korpusu zamka.




5. Mocno dokręć nakrętkę, aby zamek był stabilny na tylnej stronie drzwi.

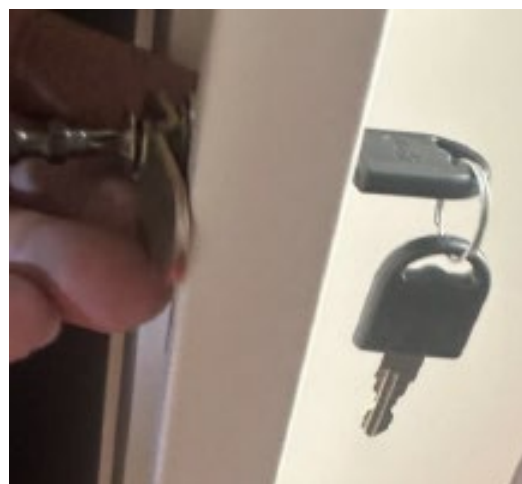

6. Załóż zatrzask, podkładkę, a następnie dokręć śrubą.



7. Gotowe.

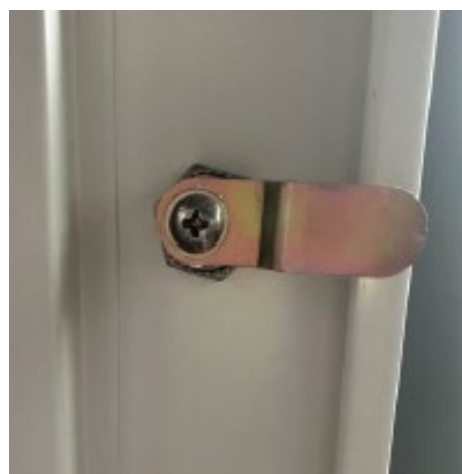

8. Upewnij się, że zatrzask pozostaje w pozycji poziomej.

Zamknij drzwi i sprawdź funkcjonowanie zamka.

DE
ZYLINDERSCHLOSS-EINBAU
908041



Schraube



Unterlegscheibe




Schließriegel




Sechskantmutter



Schlossgehäuse mit
Schlüsseln

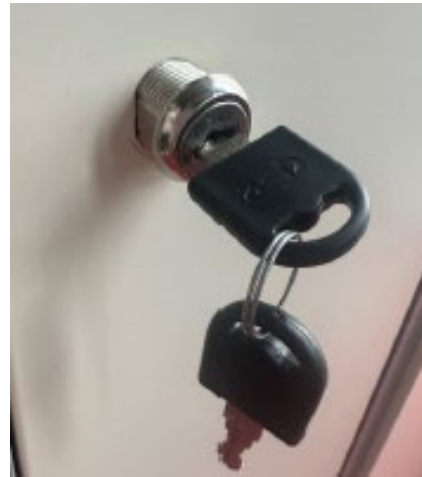

1. Führen Sie das Schlossgehäuse durch das Loch in der Schranktür.

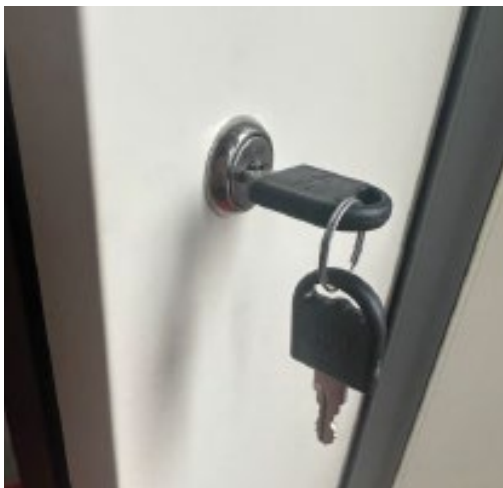

2. Stellen Sie sicher, dass der Schlüssel waagrecht nach unten zeigt.





3. Befestigen Sie das Schlossgehäuse an der Rückseite der Tür.



4. Schrauben Sie die Sechskantmutter auf das Gewinde des Schlossgehäuses.



5. Ziehen Sie die Mutter fest an, damit das Schloss an der Rückseite der Tür hält.

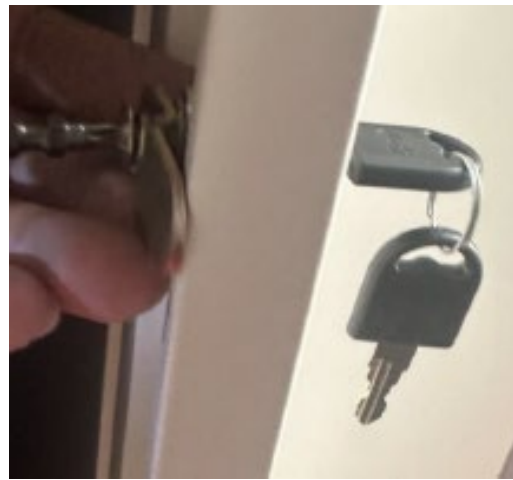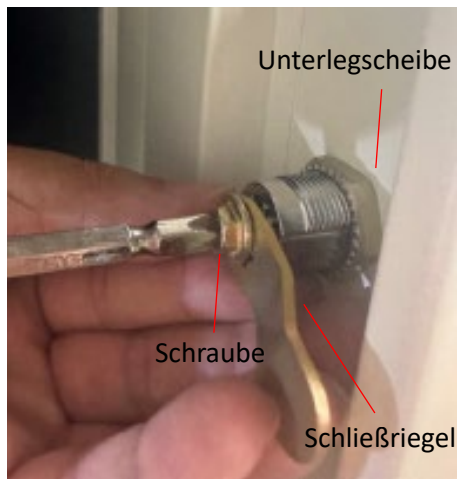

6. Setzen Sie den Schließriegel, die Unterlegscheibe auf das Schloss und ziehen Sie die Schraube fest.



7. Fertig.



8. Stellen Sie sicher, dass der Schließriegel in der waagerechten Position bleibt.

Schließen Sie die Tür ab und überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Schlosses.