


NÁVOD NA BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE SKRINE

295196, 295197

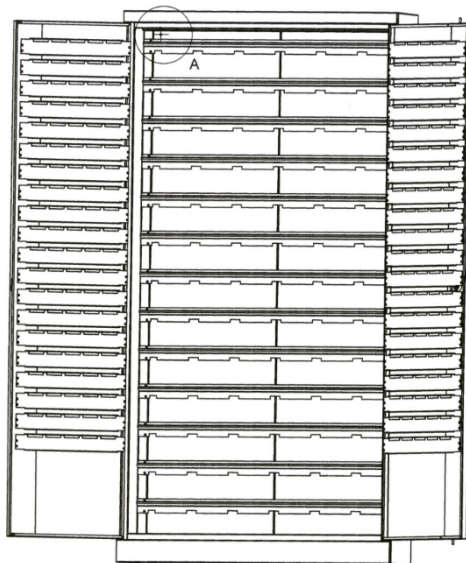


* Obrázok je ilustračný a môže sa líšiť podľa rôznych typov variantov skrine.

1. Skriňa je vybavená dielenskými boxmi zavesenými na dverách a boxmi zavesenými na zadnej stene skrine.
2. Aby bola zachovaná stabilita skrine, je potrebné prísne dodržiavať nasledujúce pravidlá:
 - Najprv naložte boxy na zadnú stenu skrine (od spodu k hornej časti skrine).
 - Potom môžete naložiť boxy na dvere (od spodu k hornej časti dverí).
 - Nepreťažujte boxy.
3. Pokiaľ je skriňa vystavená maximálnemu zaťaženiu a je uznaná za nestabilnú, mala by byť pripevnená k stene.


UPEVNENIE SKRINE K STENE:

***Kotviaci materiál nie je súčasťou balenia. Použite materiál vhodný pre typ vášho múru.**

1. Označte na stene otvory v skrini, aby ste vedeli, kde vyvŕtať otvory pre rozperné hmoždinky.
2. Vyvŕtajte do steny otvor.

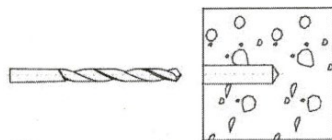

3. Umiestnite hmoždinku do otvoru.

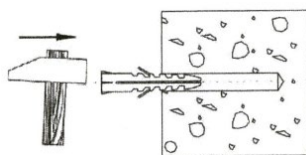

4. Umiestnite skriňu k stene a zaskrutkujte skrutky do hmoždínok až na doraz.