

## Mobilní kovová zábrana 941003

### CZ Překlad návodu k instalaci

#### 1. Naplánujte rozvržení

- Určete oblast, kde chcete mobilní zábrany umístit.
- Změřte délku a vyznačte pozice, kde budou jednotlivé zábrany umístěny.
- Zvažte vstupní a výstupní body, stejně jako přístupový bod pro případ nouze.


#### 2. Umístěte první zábranu

- Umístěte první zábranu na počáteční bod plánovaného rozložení.
- Ujistěte se, že je stabilní a ve správné poloze.



### 3. Připojte další zábrany

- Umístěte další zábranu vedle té první.
- Zábrany spojte pomocí zabudovaných háků, čepů nebo jiného spojovacího mechanismu.
- Ujistěte se, zda je spoj pevný, aby se nevytvářely mezery a nebyla narušena stabilita.
- Tento postup opakujte pro každou další zábranu dle plánovaného rozložení.

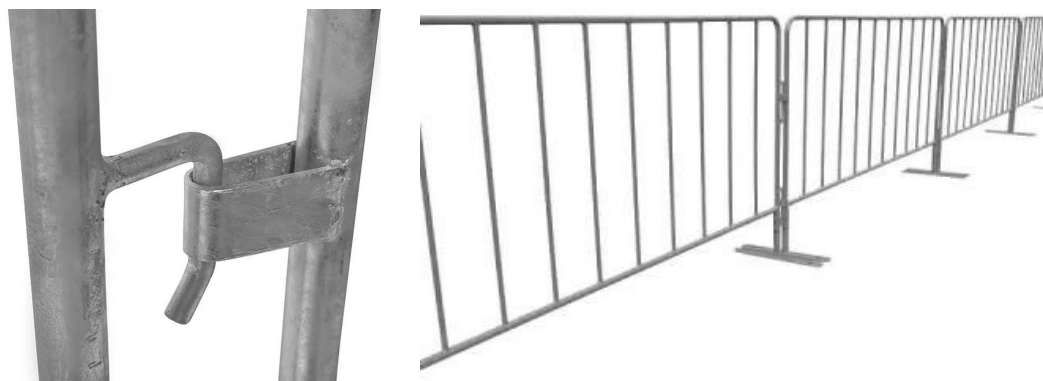

### 4. Kontrola stability

- Zkontrolujte každou zábranu, zda je stabilní a pevně spojená.
- Pokud používáte zábrany s patkami, ujistěte se, zda jsou patky správně instalovány a stabilní.

## Mobilná kovová zábrana 941003

### SK Preklad návodu na inštaláciu

#### 1. Naplánujte rozvrhnutie

- Určite oblasť, kde chcete mobilné zábrany umiestniť.
- Zmerajte dĺžku a vyznačte pozície, kde budú jednotlivé zábrany umiestnené.
- Zvážte vstupné a výstupné body, rovnako ako prístupový bod pre prípad núdze.


#### 2. Umiestnite prvú zábranu

- Umiestnite prvú zábranu na počiatočný bod plánovaného rozloženia.
- Uistite sa, že je stabilná a v správnej polohe.



### 3. Pripojte ďalšie zábrany

- Umiestnite ďalšiu zábranu vedľa tej prvej.
- Zábrany spojte pomocou zabudovaných hákov, čapov alebo iného spojovacieho mechanizmu.
- Uistite sa, či je spoj pevný, aby sa nevytvárali medzery a nebola narušená stabilita.
- Tento postup opakujte pre každú ďalšiu zábranu podľa plánovaného rozloženia.

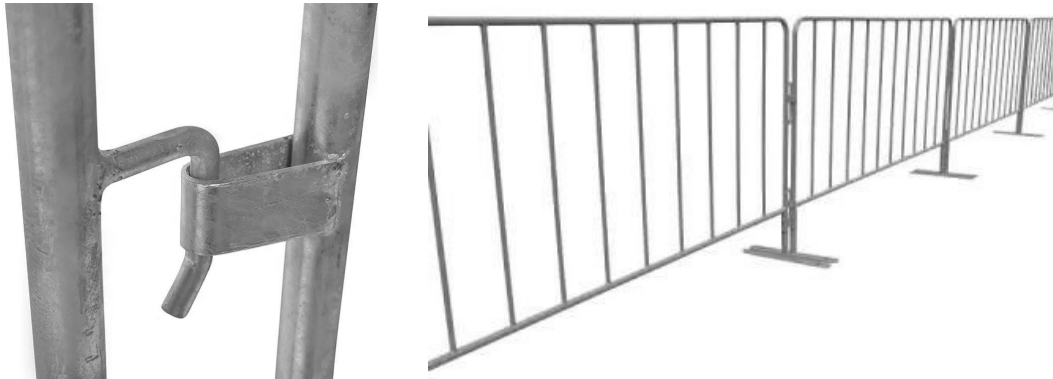

### 4. Kontrola stability

- Skontrolujte každú zábranu, či je stabilná a pevne spojená.
- Pokiaľ používate zábrany s pätkami, uistite sa, či sú pätky správne inštalované a stabilné.

## Ogrodzenie tymczasowe metalowe 941003

### PL Tłumaczenie instrukcji montażu

#### 1. Zaplanuj układ ogrodzenia

- Określ obszar, w którym chcesz umieścić tymczasowe ogrodzenie przenośne.
- Zmierz długość i zaznacz miejsca, w których zostaną umieszczone poszczególne elementy ogrodzenia.
- Rozważ punkty wejścia i wyjścia, a także punkt dostępu w sytuacjach awaryjnych.


#### 2. Umieść pierwszy element ogrodzenia

- Umieść pierwszy element ogrodzenia w punkcie początkowym planowanego układu.
- Upewnij się, że jest stabilny i znajduje się we właściwej pozycji.



### 3. Dołącz kolejne elementy ogrodzenia

- Umieść kolejny element ogrodzenia obok pierwszego.
- Połącz bariery za pomocą wbudowanych haczyków, trzpieni lub innych elementów łączących.
- Upewnij się, że elementy są odpowiednio połączone, aby uniknąć szczelin i zagwarantować stabilność.
- Powtórz tę procedurę dla każdego dodatkowego elementu ogrodzenia zgodnie z zaplanowanym układem.

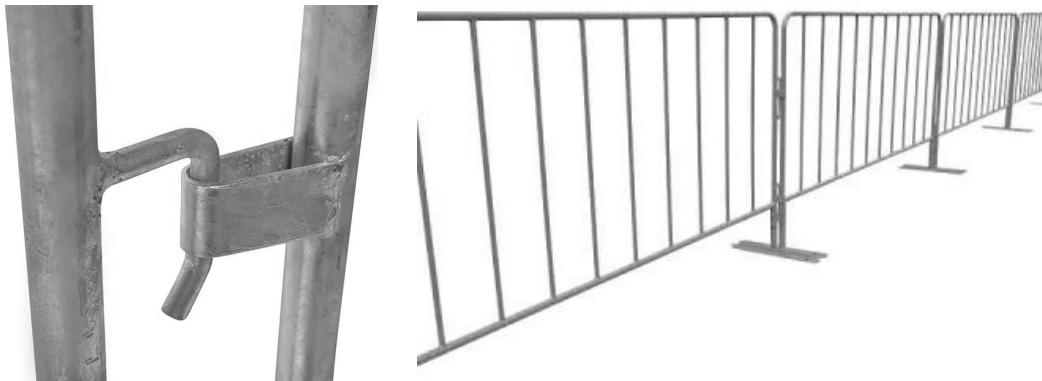

### 4. Kontrola stabilności

- Sprawdź każdy element ogrodzenia, aby upewnić się, że jest stabilny i mocno połączony.
- W przypadku korzystania z barierek ze stopkami należy upewnić się, że są one prawidłowo zamontowane i stabilne.

## Mobiler Absperrzaun aus Metall 941003

### DE Übersetzung der Montageanleitung

#### 1. Layout planen

- Bestimmen Sie den Bereich, in dem Sie den mobilen Absperrzaun platzieren möchten.
- Messen Sie die Länge und markieren Sie die Positionen, wo die einzelnen Absperrzäune untergebracht werden.
- Erwägen Sie Eingangs- und Ausgangspunkte sowie einen Zugangspunkt für Notfälle.


#### 2. Ersten Absperrzaun unterbringen

- Platzieren Sie den ersten Absperrzaun am Ausgangspunkt des geplanten Layouts.
- Vergewissern Sie sich, dass diese stabil ist und sich in der richtigen Position befindet.



### 3. Nächste Absperrzäune anschließen

- Platziere einen weiteren Absperrzaun neben des ersten.
- Verbinden Sie die Absperrzäune mithilfe von eingebauten Haken, Bolzen oder anderen Befestigungsmechanismen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Verbindung fest ist, damit sich keine Lücken bilden und die Stabilität nicht beeinträchtigt wird.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden weiteren Absperrzaun gemäß dem geplanten Layout.

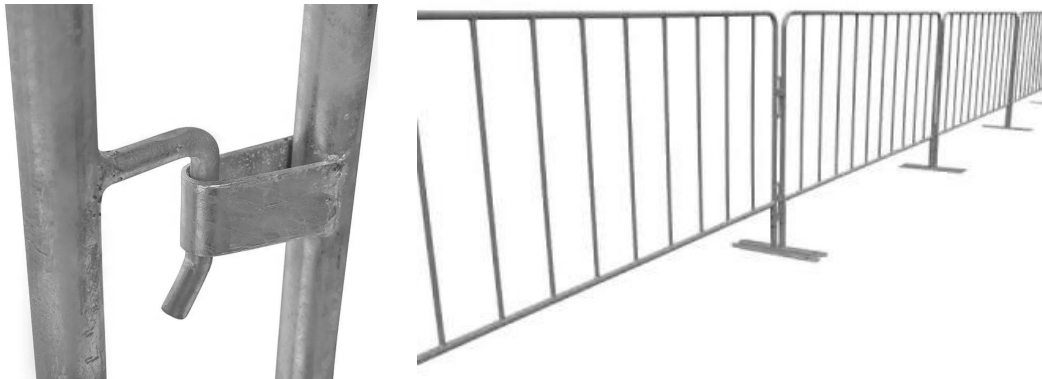

### 4. Stabilität prüfen

- Überprüfen Sie jeden Absperrzaun, um sicherzustellen, dass dieser stabil und fest angeschlossen ist.
- Wenn Sie Absperrzaun mit Füßen verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Füßen ordnungsgemäß installiert und stabil sind.