


Návod na použitie pre Páskovač pre ocelovú pásku

Katalógové číslo: 258004

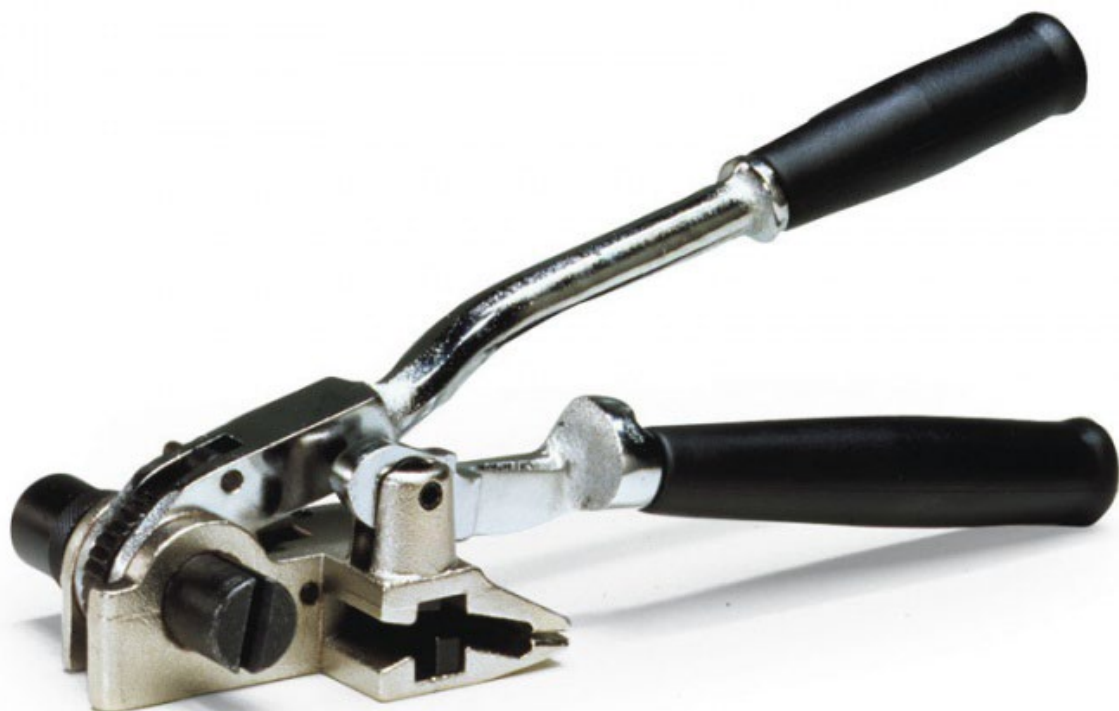

Upozornenie:


Pri práci je nutné používať odvíjač ocelevej pásky a pracovné rukavice, aby sa zabránilo pracovným zraneniam!

Pracovný Postup


1. Pretiahnite pásku cez sponu. Spona musí byť umiestnená krídelkami hore a smerom od vás.




2. Pridržiťte sponu a obtiahnite pásku okolo baleného predmetu cez vrch zospodu.

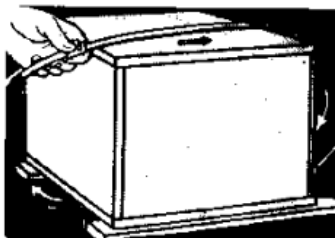


3. Pásku opäť pretiahnite sponou tak, aby prečnievala pred sponu o cca 5-10 cm.

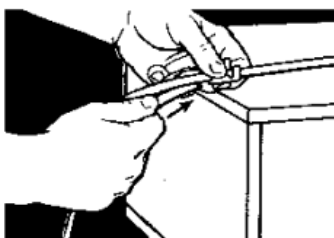

4. Prečnievajúcu pásku zahnite o sponu smerom k sebe.

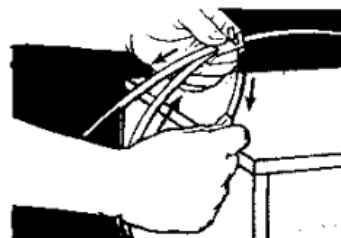


5. Držte sponu a pritiahnite pásku rukou. Upozornenie: Sponu umiestňujte približne 5cm od rohu baleného predmetu.

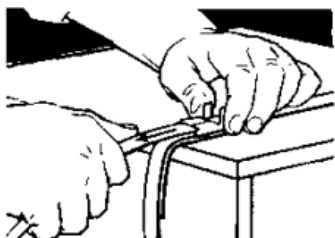


6. Držte páskovač v ľavej ruke (viď. obrázok). Štrbina s nožom a zárez v navijacom koliesku musí byť v jednej rovine


(viď. prerušovaná čiara).

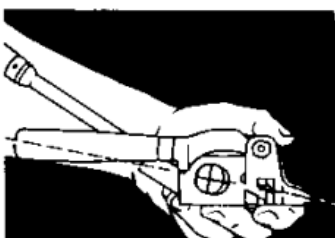


7. Vložte pásku do štrbiny a do navijacieho kolieska.

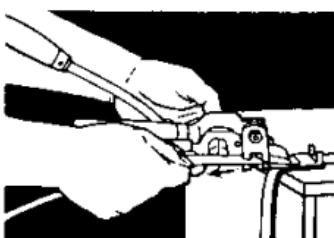


8. Držte krátku páku v pravej ruke, ako ukazuje obrázok. Pohybom druhej ruky vpred začnite uťahovať pásku.

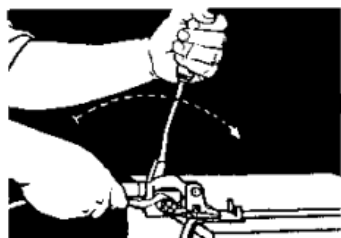

9. Pokiaľ je nutné ešte ďalej pásku doťahovať, pohybujte druhou pákou z pozície A do pozície B. pre ľahké dotiahnutie cyklami od B do C.

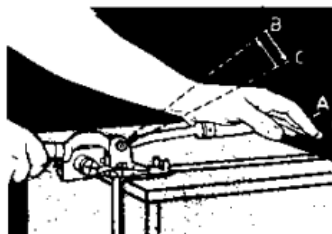


10. Vráťte druhú páku do pôvodnej pozície (viď. pozícia 7).

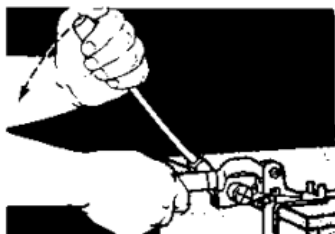

11. Chyťte obe páky ľavou rukou a otočte páskovačom dopredu.




12. Držte páky v ľavej ruke. Pevne uchopte krátku páku pravou rukou

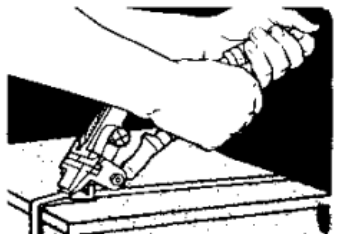


13. Pravou rukou pritlačte zátkou páku smerom dole. Týmto spôsobom odstrihnete pásku.



14. Pridržte obe páky pravou rukou. Palcom ľavej ruky zaistíte prednú časť páskovača pred samovoľným uvoľnením pásky.

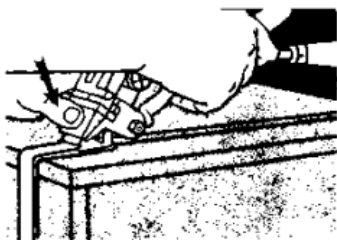

15. Smerom dopredu vysuňte páskovač. Palcom pritlačte vyčnievajúci koniec pásky dole medzi krídelkami sponky.

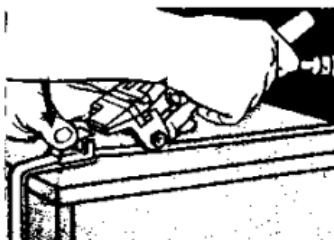

16. Výčnelkom v prednej časti páskovača zaklepnite krídelká spony, aby ste zaistili pásku proti vykĺznutiu.

